

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА

1



Перед началом монтажа необходимо выдержать в помещении 2 суток

2



Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 до +35С

3



С помощью стусла и ножовки (или торцовой пилы) запилите изделие под нужным углом и на нужную длину


ИНСТРУМЕНТЫ




карандас, рулетка



клей монтажно-стыковочный HD 1000 / клей-шпатлевка HD 500

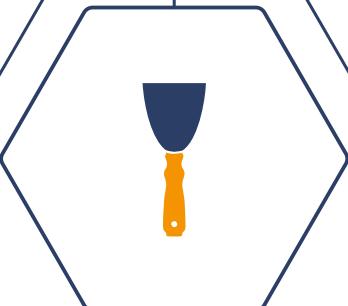


шпатель

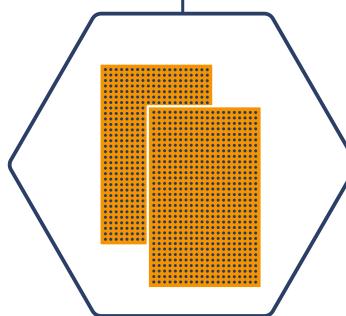


мелкозернистая
насадочная бумага




торцовочная пила / ножовка и стусло

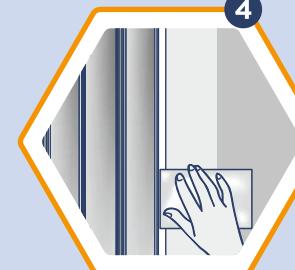

Очистите поверхность стены
и панелей от грязи и пыли,
при необходимости обезжирьте

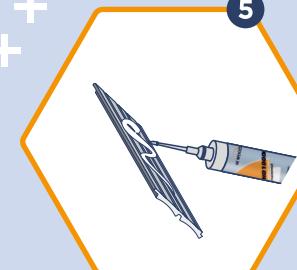


Нанесите монтажно-
стыковочный клей HD 1000
на заднюю поверхность изделия

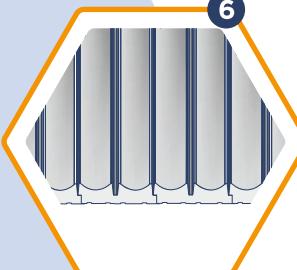


Смонтируйте изделие
на поверхность




Застывание клея на отрыв
30 мин, набор полной
прочности через 48 часов

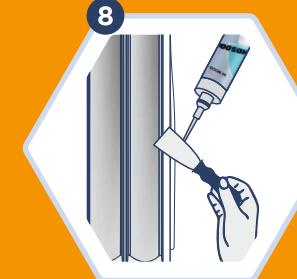

При необходимости для
коррекции неровностей используйте
клей-шпатлевку HD 500

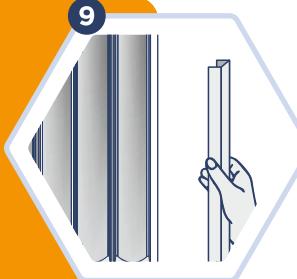

Для закрытия окончания панелей
вы можете использовать
соответствующие профили
из коллекции HIWOOD

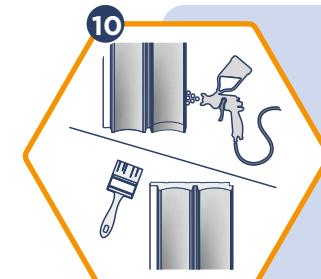

Можно окрашивать

HIWOOD
MADE IN KOREA